

ANALIZA RAMY PŁASKIEJ W SYSTEMIE ROBOT




Adam Wosatko

v. 1.1, Luty 2019


1. Definicja i typ zadania, początkowe ustawienia

Definicja zadania. Zadanie przykładowe do rozwiązania za pomocą systemu obliczeniowego ROBOT jest przedstawione schematycznie na Rys. 1. Dodatkowo należy przyjąć następujące dane:

- materiał: beton B25 ($E = 30 \text{ GPa}$),
- rygle: belka żelbetowa o przekroju prostokątnym $A_1 = 0.3 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$,
- słupy: słup żelbetowy o przekroju prostokątnym $A_2 = 0.3 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$.

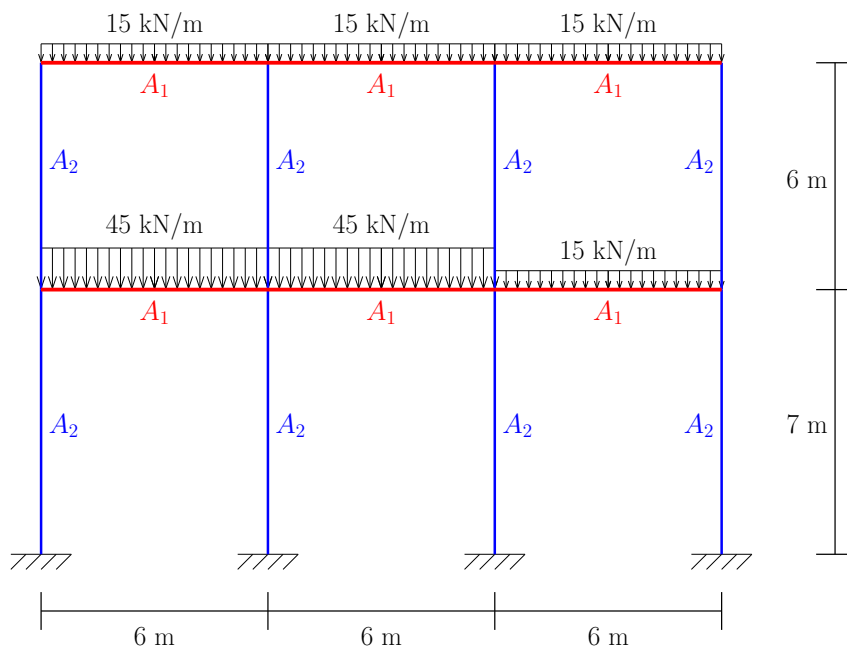


Rys.1. Schemat statyczny ramy płaskiej.

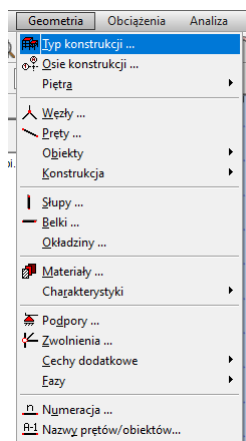

Rys.2. Definicja nowego typu konstrukcji (zadania).


Typ zadania. W pierwszym kroku należy poprawnie wybrać typ zadania. Jeśli w momencie uruchomienia programu nie kliknęliśmy ikony jak na Rys. 3(a), to przed rozpoczęciem definicji zadania możemy wybrać z górnego menu GEOMETRIA → TYP KONSTRUKCJI jak na Rys. 2 i następnie ikonę PROJEKTOWANIE RAMY PŁASKIEJ jak w oknie na Rys. 3(b). Program automatycznie dostosuje ustawienia do tego typu zadania, np. domyślny rodzaj elementów skończonych (ramowe płaskie z LSSE = 6) czy układ bocznych ikonek po prawej stronie.

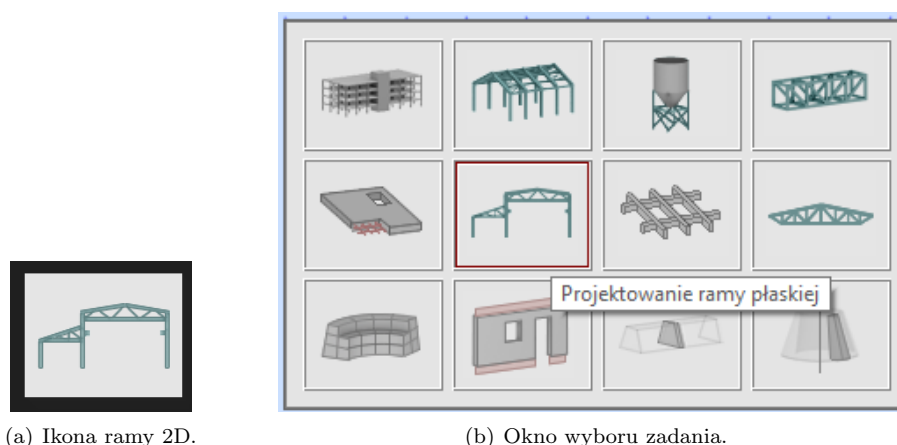

(a) Ikona ramy 2D.

(b) Okno wyboru zadania.

Rys.3. Wybór typu projektu (zadania).

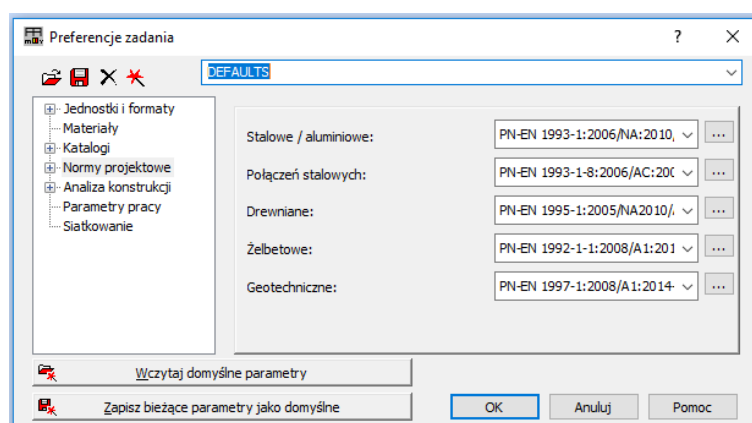


Rys.4. Ustawienie norm projektowych.


Normy projektowe. Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem definicji danych dotyczących zadania jest ustawienie odpowiednich norm projektowych. W tym celu należy przejść w górnym menu do NARZĘDZI → PREFERENCJE ZADANIA → NORMY PROJEKTOWE, a następnie wybrać te normy, które są pokazane na Rys. 4 i zatwierdzić OK.

Osie konstrukcji. Przed utworzeniem geometrii ramy warto zdefiniować sobie osie konstrukcji. Przechodzimy w górnym menu do GEOMETRIA → OSIE KONSTRUKCJI. Po pojawieniu się okna jak na Rys. 5(a) zaznaczamy KARTEZJAŃSKI układ współrzędnych i wpisujemy w zakładce X następujące dane – pozycja: 0 m, liczba powtórzeń 3, rozstaw: 6 m oraz DODAJ, a w zakładce Z – kolejno pozycje: 0 m, 7 m i 13 m, klikając za każdym razem DODAJ. Na koniec potwierdzamy poprzez ZASTOSUJ i zamykamy okno przyciskiem ZAMKNIJ. Powinny pojawić się osie jak na Rys. 5(b).

2. Definicja przekrojów i materiału

Kolejną czynnością przed definicją geometrii jest określenie zastosowanych przekrojów i typu materiału.


Przekroje. Z górnego menu wybieramy GEOMETRIA → CHARAKTERYSTYKI → PRZEKROJE albo ikonkę  z prawej strony. Otwiera się okno PRZEKROJE i w nim wskazujemy ikonkę o nazwie DEFINICJA NOWEGO PROFILU, która znajduje się w lewym górnym rogu (ikonka ze znakiem pustej białej kartki). W nowym oknie wprowadzamy dane jak na Rys. 6(a) – typem profilu jest belka żelbetowa, materiał stanowi beton B25 ($E = 30$ GPa), wymiarami są szerokość $b = 30$ cm i wysokość $h = 50$ cm. Przekrój zatwierdzamy za pomocą przycisku DODAJ. Analogicznie definiujemy profil dla słupów, zob. Rys 6(b). Przyjmujemy ten sam wymiar 30 cm, zatwierdzamy DODAJ i zamykamy okno.

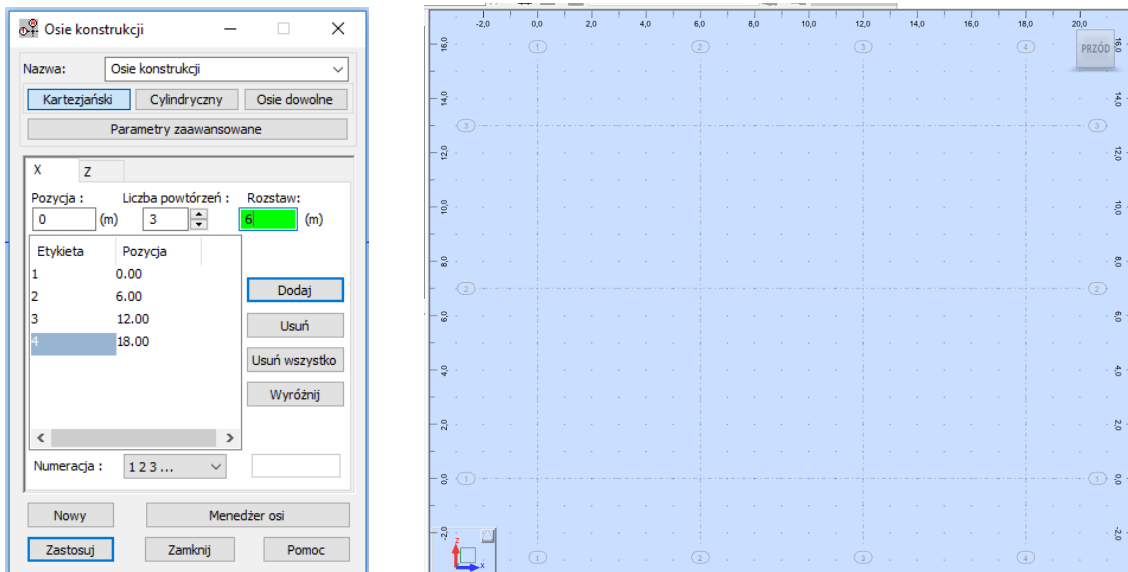

(a) Okno definicji osi.

(b) Widok osi konstrukcji.


Rys.5. Definicja osi konstrukcji.

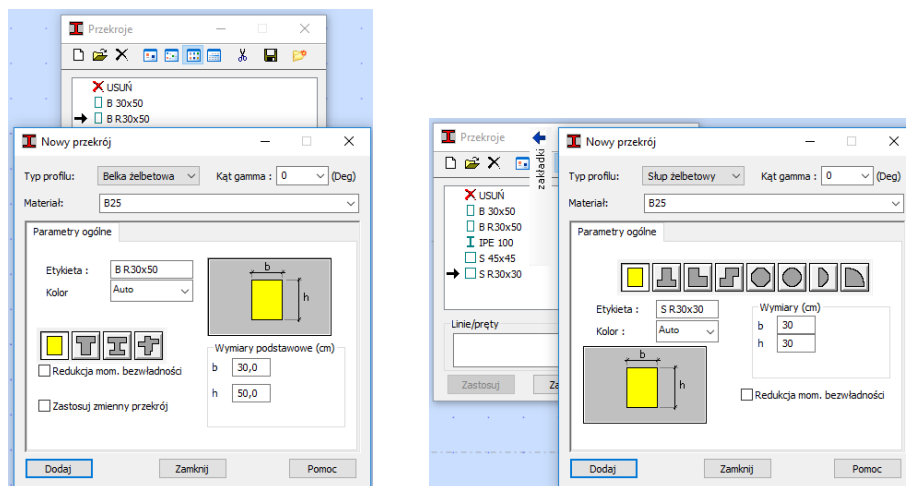

(a) Definicja przekroju belki.

(b) Definicja przekroju słupa.


Rys.6. Definicja przekrojów żelbetowych.

Materiał. Materiał beton B25 został już wprowadzony dla przekrojów, ale jeśli ktoś chce się upewnić (lub zmienić jego typ, gdyby to było inne zadanie), to można wybrać u góry GEOMETRIA → MATERIAŁY lub ikonę  z prawej strony, przejść do zakładki BETON, tam wybrać odpowiedni materiał, przypisać do profilu i potwierdzić przyciskiem ZASTOSUJ.

3. Geometria ramy

Geometria ramy. Na tym etapie wprowadzamy geometrię ramy. Najpierw zostaną utworzone dwa słupy i dwa rygle, następnie dwukrotnie skopiujemy tę część konstrukcji, a na końcu skopiujemy tylko dwa słupy, aby dokończyć tworzenie geometrii.

Z górnego menu wybieramy GEOMETRIA → PRĘTY. Otwiera się okno o nazwie PRĘT jak na Rys 7(a). W nim wybieramy typ pręta czyli słup żelbetowy oraz odpowiedni przekrój (S R 30X30), dodatkowo zaznaczmy CIĄGNIĘCIE i wskazujemy kolejne współrzędne punktów przecięcia osi [m]: 0; 0, 0; 7 i 0; 13. Najłatwiej wykonuje się tę czynność poprzez wyklikanie punktów w obszarze roboczym, ale można

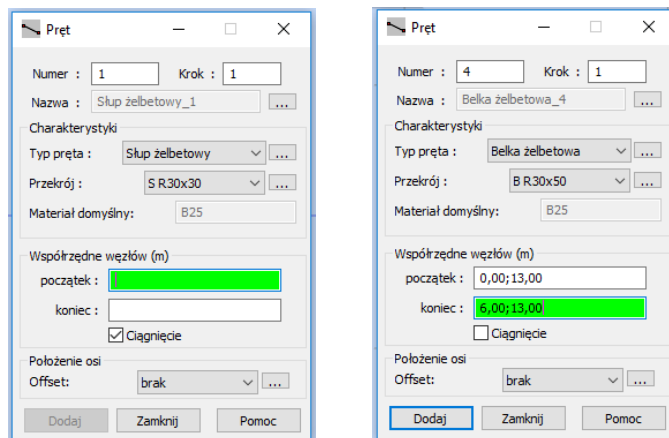


(a) Okno definicji dla słupów.

(b) Okno definicji dla belek.

Rys.7. Definicja geometrii prętów.

też wpisać ich współrzędne w oknie PRĘT. Analogicznie postępujemy przy tworzeniu rygli, przy czym tutaj typem pręta jest belka żelbetowa o przekroju B R 30X50, nie zaznaczamy opcji CIĄGIĘCIE, a współrzędnymi są kolejno: 0; 7 i 6; 7 [m] dla niższego rygla oraz 0; 13 i 6; 13 [m] dla wyższego rygla.

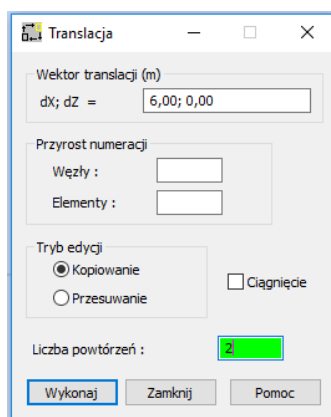


Rys.8. Okno edycji kopiowania o wybrany wektor przesunięcia.


Kolejnym krokiem jest kopiowanie utworzonego fragmentu konstrukcji ramy. Z górnego menu wybieramy EDYCJA → ZAZNACZ WSZYSTKO lub naciskamy klawisze *Ctrl* + *A*. Następnie przechodzimy do EDYCJA → EDYTUJ → PRZESUŃ/KOPIUJ i oknie TRANSLACJA jak na Rys. 8 wpisujemy wektor translacji 6;0 [m], wybieramy KOPIOWANIE jako tryb edycji oraz liczbę powtórzeń 2 (!). Naciskamy WYKONAJ.

Na koniec należy jeszcze utworzyć dwa pręty pionowe po prawej stronie. W tym celu zaznaczamy dwa słupy żelbetowe sąsiadujące pionowo używając klawisza *Ctrl* i kopiujemy je analogicznie do poprzedniej operacji edycji geometrii, ale jako liczbę powtórzeń zaznaczamy 1.

Gdyby trzeba było usunąć jakiś pręt – zaznaczamy go i naciskamy klawisz *Del*. Działa także usuwanie grupy prętów na podobnych zasadach jak to się odbywa w programach typu AutoCAD.


4. Podpory

Definicja podpór. Po utworzeniu geometrii wprowadzamy podpory. Wybieramy z górnego menu GEOMETRIA → PODPORY lub ikonkę  z prawej strony, a następnie UTWIERDZENIE jak na Rys. 9 i w przestrzeni roboczej wskazujemy wszystkie dolne węzły ramy. Warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość definicji nowej podpory z możliwością blokady lub odblokowania odpowiednich kierunków - przesunięcia poziomego UX i pionowego UZ oraz kąta obrotu RY (są to odpowiednie stopnie swobody).

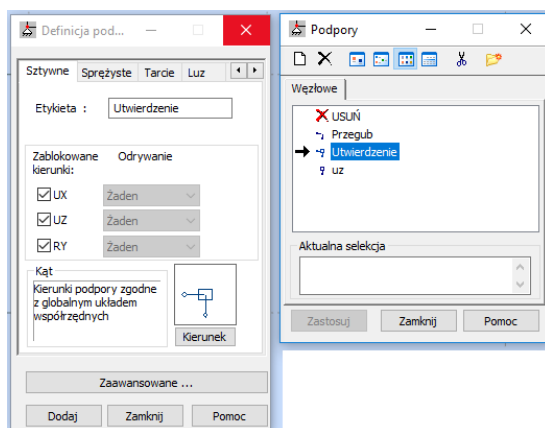


Rys.9. Definicja podpór.

5. Obciążenie

Przypadki obciążenia. W celu definicji obciążeń (a w bardziej zaawansowanych obliczeniach również ich kombinacji) najpierw należy określić przypadki obciążenia. Okno służące do definicji przypadków można wywołać z górnego menu OBCIĄŻENIA → PRZYPADKI albo poprzez ikonkę  z prawej strony. Po pojawieniu się okna jak na Rys. 10 wybieramy opcje: NATURA: STAŁE oraz PODNATURA: CIĘŻAR WŁASNY i naciskamy przycisk DODAJ. Uwzględnienie przypadku ciężaru własnego jako osobnego pozwala uniknąć nieporozumień w interpretacji wyników. Jeśli próbowalibyśmy dodać tylko jeden jakiś inny przypadek – to i tak ciężar własny zostanie dodany do tego (pierwszego zdefiniowanego) przypadku. Otrzymujemy wówczas rezultaty łącznie dla naszego obciążenia i ciężaru własnego.


Powtarzamy czynność definicji kolejnego przypadku – wybieramy NATURA: EKSPLOATACYJNE, naciskamy DODAJ i zamykamy okno. Aktualnym przypadkiem powinien pozostać EKSP1.

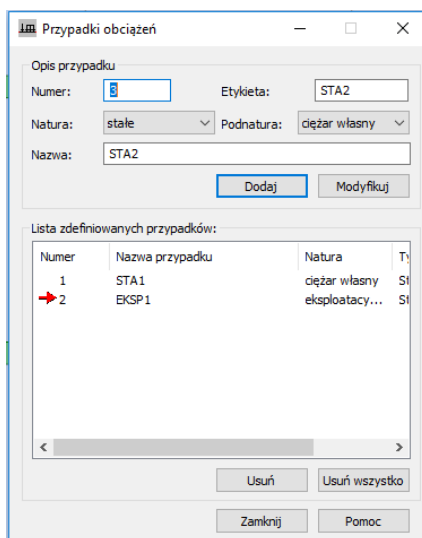


Rys.10. Okno definicji przypadków obciążenia.

Definicja obciążenia. Z górnego menu wybieramy OBCIĄŻENIA → DEFINICJA OBCIĄŻEŃ (lub uaktywnioną ikonkę po prawej stronie). W lewym oknie jak na Rys. 11(a) przechodzimy do zakładki PRĘT oraz pierwszej ikonki OBCIĄŻENIE JEDNORODNE. Na kierunku Z wprowadzamy wartość -15 kN/m. Obciążenie odnosi się do globalnego układu współrzędnych. Po naciśnięciu DODAJ i ZAMKNIJ klikamy na odpowiednie pręty, zob. Rys. 11(b), lub ewentualnie wpisujemy w polu ZASTOSUJ DO pręty nr 4, 24, 27 i 28 (tutaj nie użyto renumeracji prętów).

UWAGA! Wprowadzona numeracja prętów może być inna w zależności od sposobu i kolejności tworzenia geometrii.

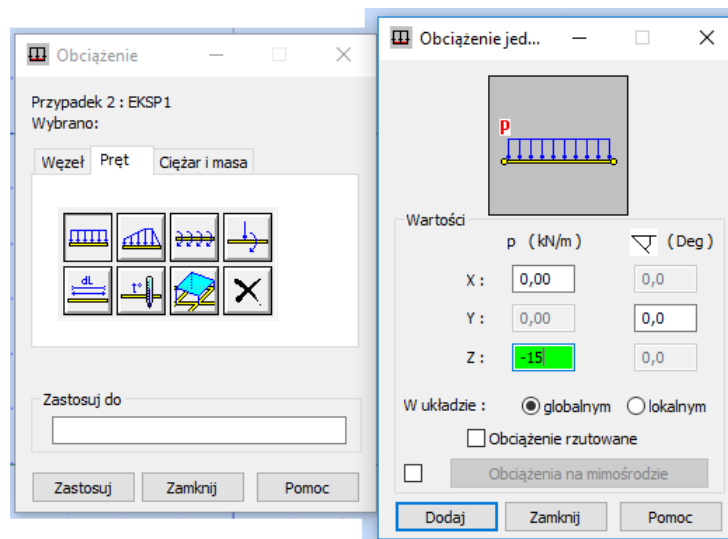

(a) Definicja obciążenia.

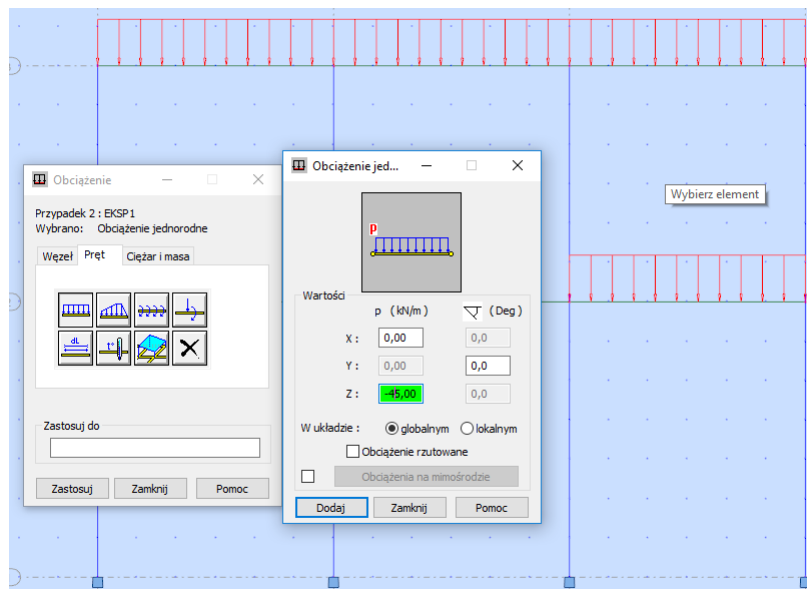


(b) Okno definicji na tle obszaru roboczego.


Rys.11. Definicja obciążenia.

Powtarzamy czynność utworzenia obciążenia jednorodnego wprowadzając wartość -45 kN/m dla kolejnych rygli na niższym poziomie (tutaj pręty o numerach 3 i 23), zob. Rys. 11(b) i 13. Po zamknięciu okien znika wyświetlanie obciążenia.

Wyświetlanie wybranych atrybutów. Jeśli w obszarze roboczym klikniemy prawy klawisz myszy (PKM) to pojawi się okno jak na Rys. 12. W nim przechodzimy do opcji WYŚWIETL, a następnie możemy wybrać zakładkę OBCIĄŻENIA i zaznaczyć SYMBOLE OBCIĄŻEŃ oraz WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ. Można w zakładce PRĘTY wskazać opcję SZKICE, aby wyświetlały się szkice profili prętów. W zakładce OZNACZENIE KOLORAMI można aktywować opcję PROFILE - LEGENDA WG KOLORÓW, aby uzyskać kolorowy schemat ramy zgodnie z użytymi profilami. Na dole można także powiększyć WIELKOŚĆ SYMBOLI. Wszystkie opcje działają po zatwierdzeniu przyciskiem ZASTOSUJ. Geometrię ramy razem z podporami i obciążeniem można przedstawić jak na Rys. 13.

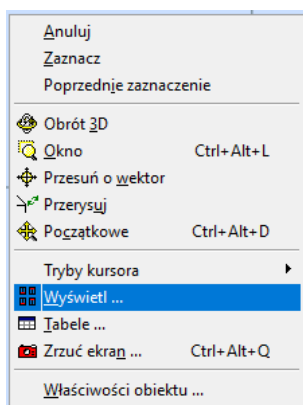


Rys.12. Pomocnicze okno obszaru roboczego.

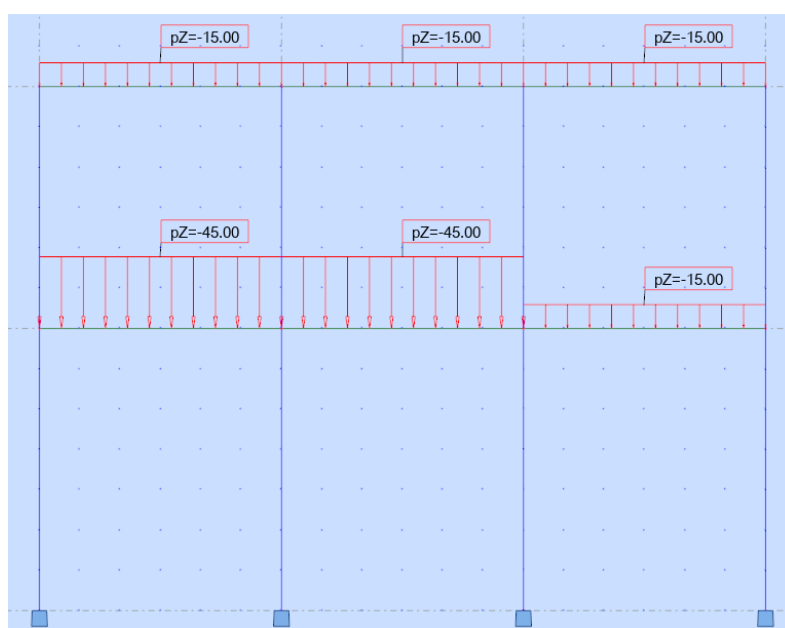


Rys.13. Schemat statyczny ramy w programie ROBOT.

6. Obliczenia i wyniki


Obliczenia. Obliczenia uruchamiamy po naciśnięciu ikonki , która znajduje się na górnym pasku lub wybraniu opcji ANALIZA → OBLICZENIA.

Rezultaty – wykresy. W górnym menu za pomocą REZULTATY → WYKRESY NA PRĘTACH otwieramy okno służące do analizy wykresów, przechodzimy do ostatniej zakładki PARAMETRY i zaznaczmy ustawienia jak na Rys. 14. Następnie wracamy do pierwszej zakładki o nazwie NTM. Możemy wyświetlić kolejno siły tnące – Rys. 15, momenty zginające – Rys. 16 i siły normalne – Rys. 17. Warto ustawić odpowiednie skale wykresów.

Rezultaty – reakcje. W oknie WYKRESY możemy przejść do zakładki REAKCJE, zaznaczyć ich wyświetlanie z opisami – na Rys. 18(a) widoczne są wartości reakcji poziomych i pionowych (nie ma momentów zginających – w razie potrzeby można wybrać te wielkości, które nas obecnie interesują). Istnieje także możliwość wyświetlania wartości w tabelach. Przykładowo wchodząc do opcji REZULTATY → REAKCJE wyświetla się odpowiednia tabela (przypadek EKSP1) jak na Rys. 18(b).

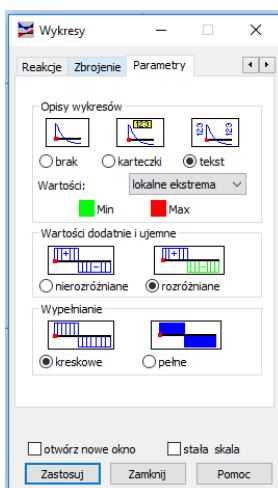

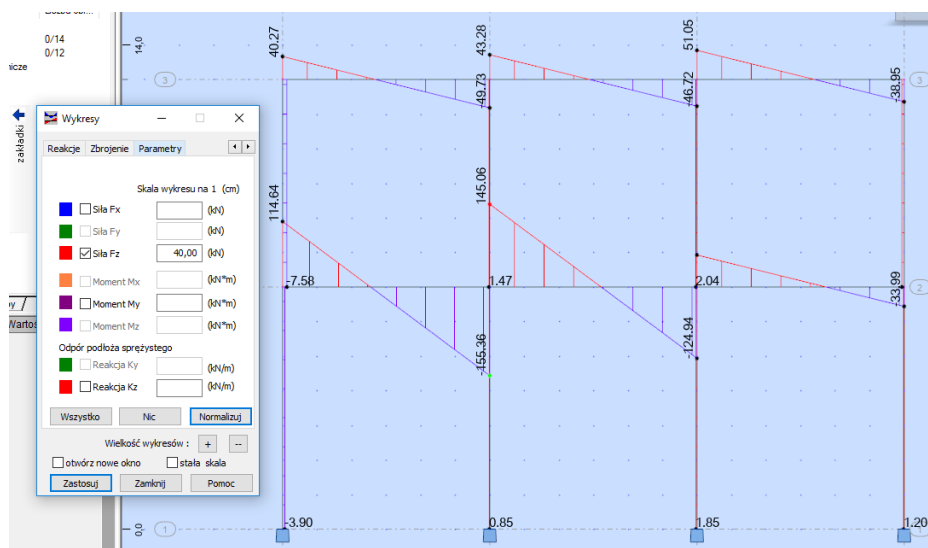

Rys.14. Ustawienie parametrów wyświetlania wykresów.




Rys.15. Wykres sił tnących – Fz.


Rezultaty – analiza szczegółowa. Jeśli chcemy otrzymać szczegółowy wykres dla danego pręta – zaznaczamy go i w górnym menu wybieramy opcję REZULTATY → ANALIZA SZCZEGÓŁOWA. Tworzy się nowy widok, a w nim w oknie o takiej nazwie w zakładce NTM typujemy wielkość, którą chcemy aktualnie obserwować. Na Rys. 19 widoczny jest wykres momentów zginających M_y dla środkowego rygla najwyższego poziomu. Jeśli chcemy odczytać wartości dla większej liczby punktów danego pręta, to przechodzimy do ostatniej zakładki PUNKTU PODZIAŁU, wprowadzamy np. 9 punktów na długości pręta jak na Rys. 20(a), klikamy przycisk ZASTOSUJ i otrzymujemy tabelę z wartościami jak na Rys. 20(b). Analizę szczegółową zamykamy przyciskiem ZAKOŃCZ.

Możemy wybrać także grupę prętów (w tym celu przytrzymujemy klawisz *Shift* lub *Crtl*) klikając ikonkę EDYCJA W NOWYM OKNIE , która znajduje się u góry, a w razie potrzeby także ikonkę POWIĘKSZENIE . Następnie przechodzimy do opcji REZULTATY → WYKRESY NA PRĘTACH i możemy analizować wybrany fragment ramy.


Rezultaty – deformacja. Przeszacowania są pierwotnym polem obliczanym w programie. Z nich pochodzą inne wielkości. Deformacja stanowi połączenie wyświetlonego pola przemieszczeń i pola odkształceń. Przed jej wyświetlaniem należy zmienić reprezentację liczbową wartości przemieszczeń. W tym celu wybieramy NARZĘDZIA → JEDNOSTKI I FORMATY → INNE i zmieniamy liczbę cyfr po przecinku dla przemieszczeń liniowych – zob. Rys 21. Następnie możemy wyświetlić deformację lub deformację dokładną jak na Rys. 22.

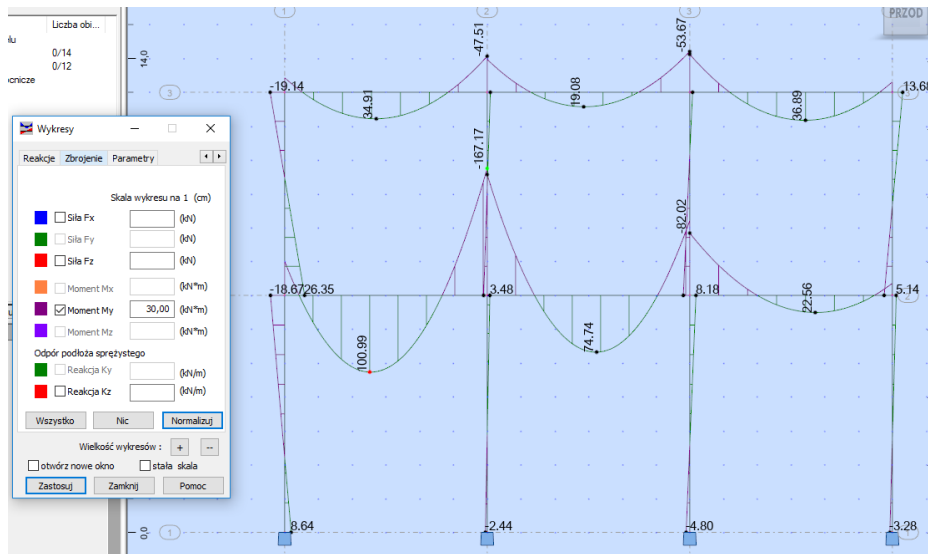

Rys.16. Wykres momentów zginających – My.

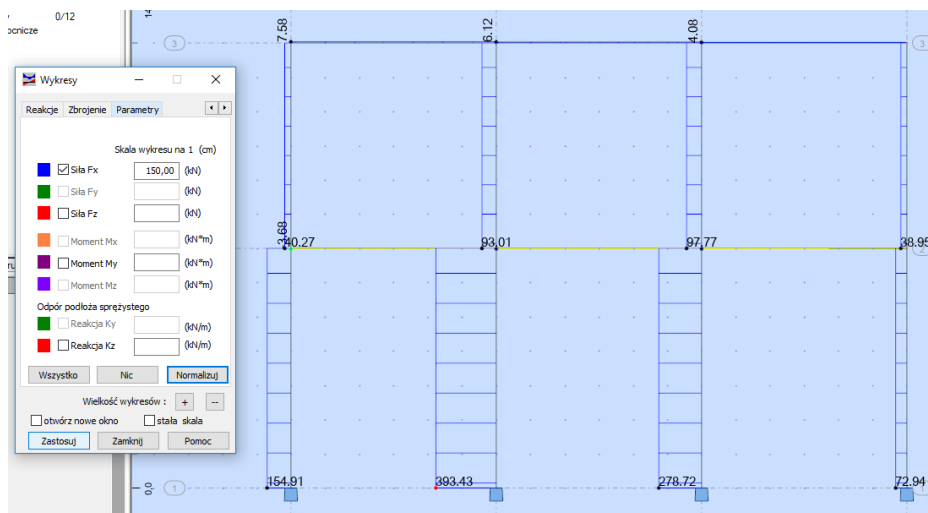

Rys.17. Wykres sił normalnych – Fx.

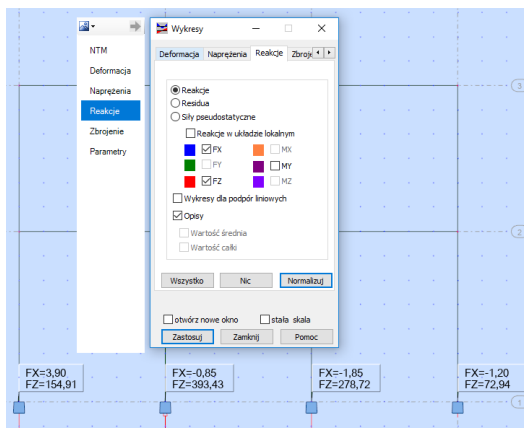


(a) Zaznaczenie reakcji na schemacie ramy.


Węzeł/Przypadek	FX (kN)	FZ (kN)	MY (kNm)
1/ 2	3,90	154,91	8,64
18/ 2	-0,85	393,43	-2,44
21/ 2	-1,85	278,72	-4,80
24/ 2	-1,20	72,94	-3,28
Przypadek 2 EKSP1			
Suma całkowita	0,00	900,00	-1,87
Suma reakcji	0,00	900,00	-7020,00
Suma sił	0,0	-900,00	7020,00
Weryfikacja	0,00	0,00	-0,00
Precyzja	9,15446e-16	1,52516e-31	

(b) Tabela z wartościami reakcji.

Rys.18. Reakcje.

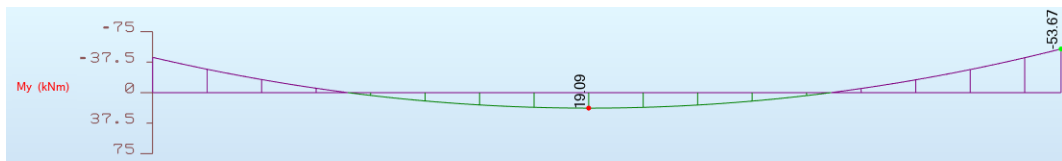

Rys.19. Wykres momentów zginających M_y dla środkowego rygla górnego poziomu – analiza szczegółowa.

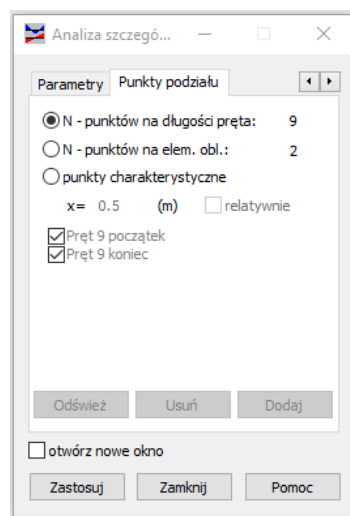


(a) Wprowadzanie liczby punktów.


Pręt / Punkt (m)	MY (kNm)
Wartość aktualna	-43,34
dla pręta :	9
w punkcie :	x=0,0 (m)
9 / początek	-43,34
9 / punkt x=0,75	-15,10
9 / punkt x=1,50	4,70
9 / punkt x=2,25	16,07
9 / punkt x=3,00	19,00
9 / punkt x=3,75	13,49
9 / punkt x=4,50	-0,46
9 / punkt x=5,25	-22,84
9 / koniec	-53,67

(b) Tabela wartości.


Rys.20. Wartości momentów zginających M_y dla środkowego rygla górnego poziomu – analiza szczegółowa.

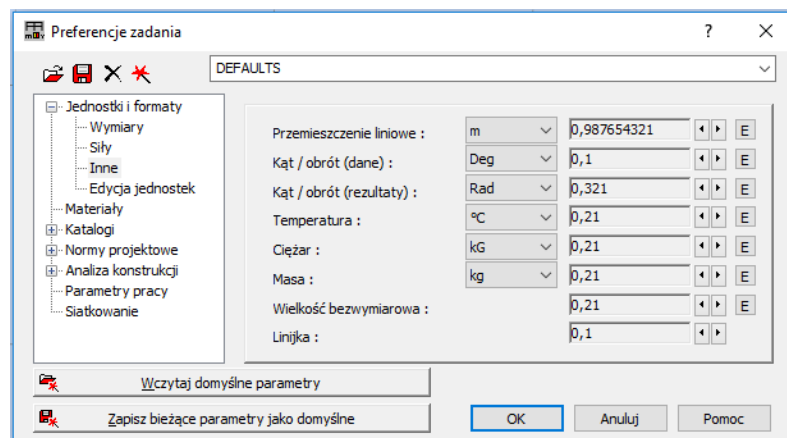

Rys.21. Okno zmiany jednostek i formatów.

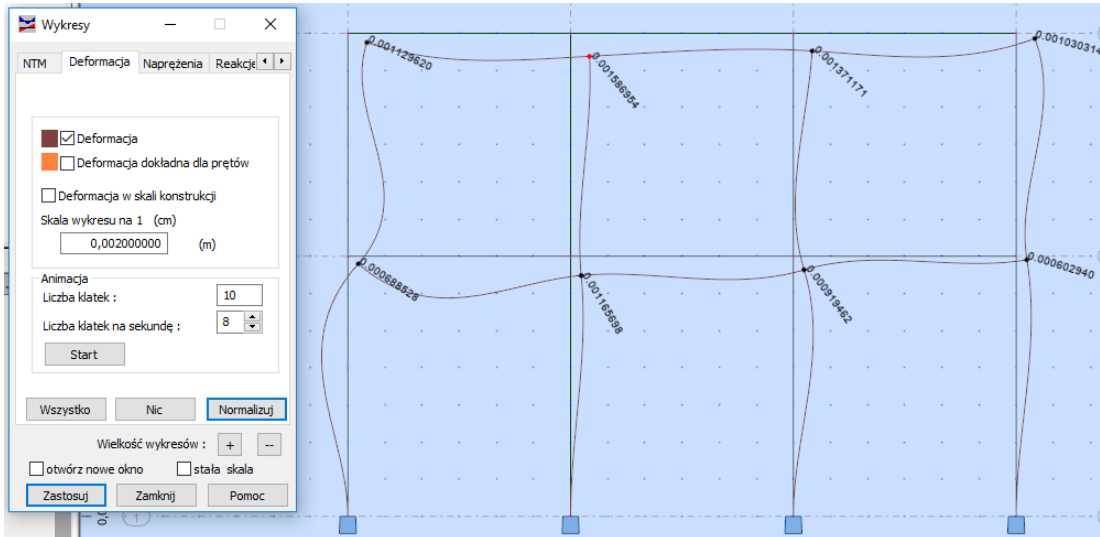

(a) Deformacja.

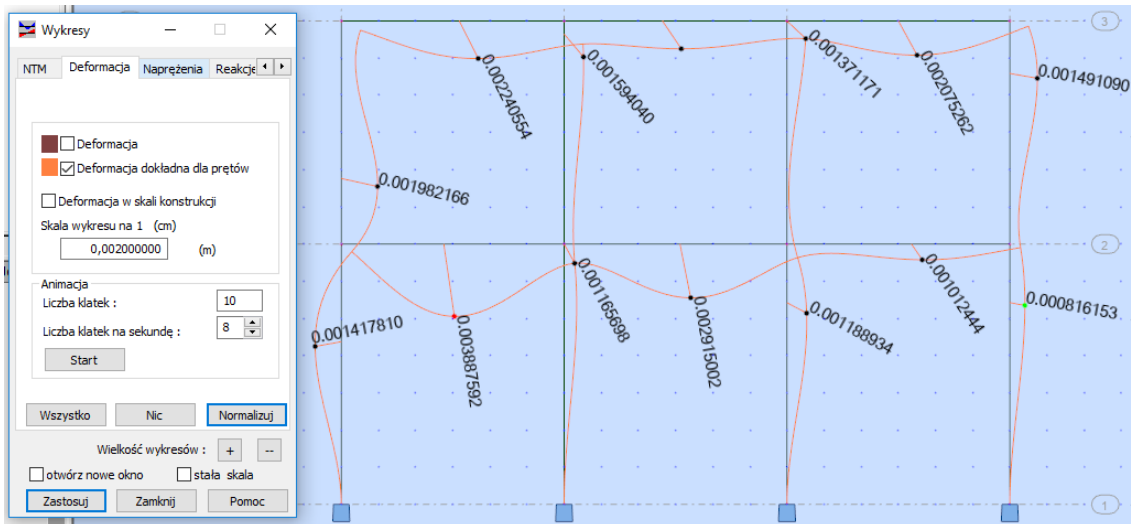

(b) Deformacja dokładna.

Rys.22. Wykresy deformacji.